


准备工具

十字起	一把
小号8套筒、棘轮(加长杆)	一套

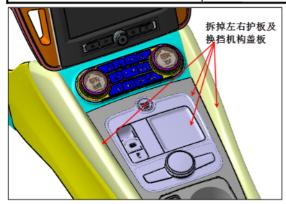

空调面板拆装(配后空调面板时) 拆卸

- 1、 将电源档位退至 0FF 档
- 2、 断开蓄电池负极
- 3、将换挡球头拆下——>拆下换挡盖板——>用十字起将左右软质护板拆掉——>用十字起将固定空调面板的紧固件拆掉——>掏出面板断开接插件即可。

图 1



图 2

安装

- 1、 安装空调面板 将空调面板放入固定位置,接上后面接插件,安装固定螺栓
- 2、 将左右内饰护板装配安装好
- 3、 将换挡盖板装配好
- 4、 将换挡球头装配好
- 5、 接上蓄电池负极

空调箱体拆装

准备工具

十字起、一字器	各一把
小号8套筒、棘轮(加长杆)	一套
10 套筒、棘轮、加长杆	一套
13 套筒、棘轮、加长杆	一套
卡箍钳	一把