

第四章 飞轮


一、飞轮的拆卸

- 1、用专用工具固定飞轮;
- 2、用交叉法分次均匀地旋下飞轮螺栓,取下飞轮。

二、飞轮的安装

- 1、将飞轮贴到曲轴安装面上,旋转至正确的位置;
- 2、旋入飞轮螺栓
- 3、用专用工具定位飞轮,按交叉法分次均匀拧紧 飞轮螺栓;

拧紧力矩: 60 N·m+90° 转角

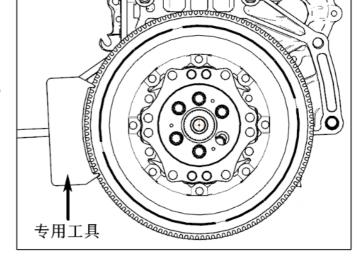

三、飞轮的检查

用磁力架千分表测量飞轮的轴向圆跳动; 允许最大轴向圆跳动 : 0.1 mm。 如果需要,则更换飞轮

