

第三节 通风盖板

3.1 通风盖板的安装/拆卸

注:

通风盖板的拆卸和安装应有一名助手协助进 行。

小心不要划伤前挡风玻璃和车身。 戴上手套保护您的双手。

3.1.1、 拆卸:

- (1) 卸下前挡风玻璃雨刮器臂。
- (2) 先用保护胶带缠好平口螺丝刀,以免造成损坏,用螺丝刀去除子母卡扣(共9个)。

(3)两人分别用手抓住通风盖板两侧斜向后上方向拉起,使前边界及两端卡槽(共13个)脱离前档风窗玻璃和翼子板钣金,然后取出通风盖板。注意用力不要过猛以致雨刮转轴或翼子板钣金损坏通风盖板。

3.1.2、 安装:

按照与拆卸相反的顺序安装通风盖板。

注意以下事项:

在拆卸通风盖板时,注意包隐在里面的管线。 更换任何损坏的卡扣。

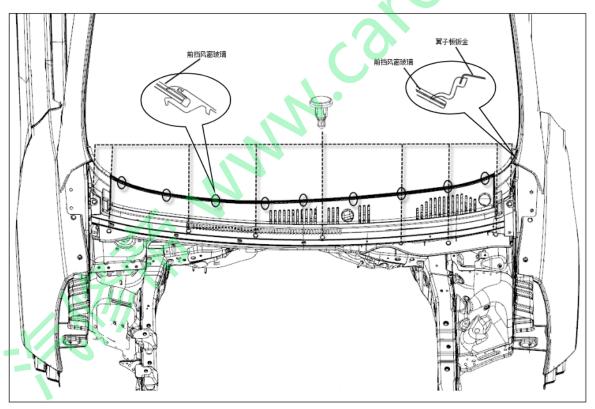


图 3-1-1 通风盖板的安装/拆卸