

第六节 侧围护板总成

注意:

- [1] 所有拆装人员必须十分清楚产品 结构,避免在拆卸中出现意外情况;
- [2] 拆除过程中,尽量避免弯曲,以免零件变形或断裂;
- [3] 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面;
- [4] 维修人员需带防护手套,以免在维修时受伤;
- [5] 更换任何损坏的塑料卡扣;
- [7] 所有上护板确保与顶棚配合处压 紧,卡扣安装到位;
- [8] 确保门框密封条正确安装;
- [9] 确保安全带安装正确,使用正常;
- [10] 确保与门槛护板配合处压紧.

6.1 组件位置索引

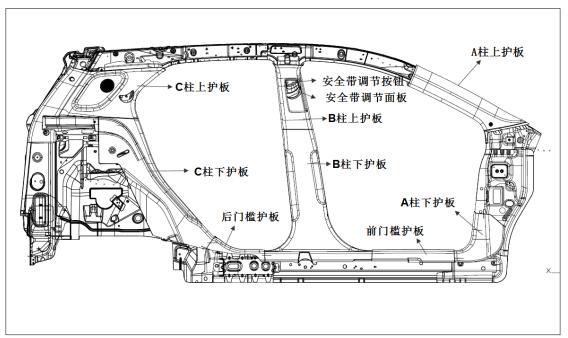


图6-1-1 A、B、C柱上下护板及门槛护板

如图 6-1-1 所示, A、B、C 柱上下护板总成、门槛护板总成包括: A 柱上护板、A 柱下护板、B 柱上护板、安全带调节面板、安全带调节按钮、B 柱下护板、C 柱上护板、C 柱下护板、前门槛护板、后门槛护板、板类用卡扣、子母扣、六角法兰面螺栓、通孔嵌装塑料螺母、十字槽盘头自攻螺钉。



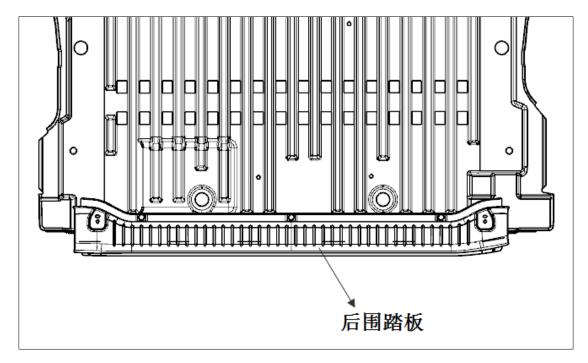


图 6-1-2 后围护板

如图 6-1-2 所示,后围护板总成包括:后围踏板,板类用卡扣,子母扣。

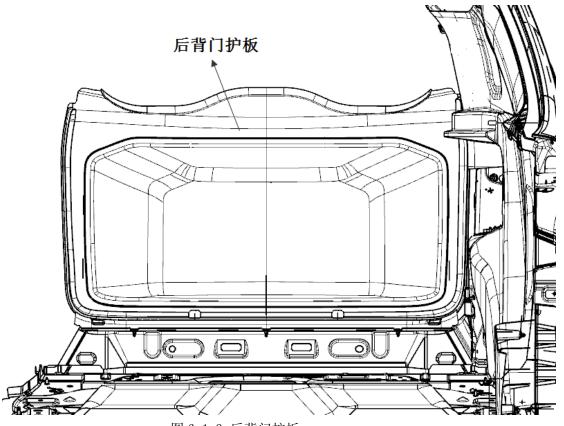


图 6-1-3 后背门护板

如图 6-1-3 所示,后背门护板总成包括:后背门护板、板类用卡扣、通孔嵌装塑料螺母、十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件。



6.2 侧围上下护板总成及门槛护板总成相关组件的拆卸/安装

注意:拆卸顺序为"门槛护板-下护板-上护板",安装顺序相反;

6.2.1 前后门槛护板

6.2.1. 1 前门槛护板拆卸/安装

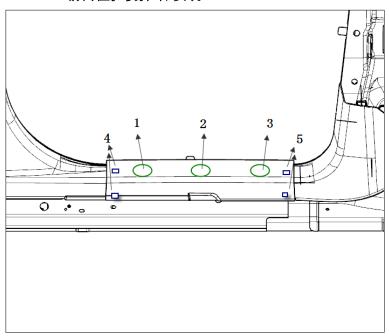


图 6-2-1-1 前门槛护板的拆卸/安装

(1) 按图示,先将门槛侧面卡接结构及门槛 (2) 门槛护板的安装过程与以上拆卸顺序相 两侧的自带卡脚4、5脱出,再将1—3 反。 号卡扣同时拆离钣金:

6.2.1. 2 后门槛护板拆卸/安装

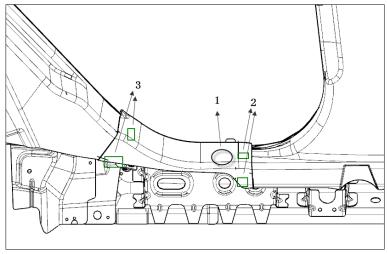


图 6-2-1-2 后门槛护板的拆卸/安装

(1) 按图示, 先将后门槛前端自带卡脚及卡接结构2、1号卡扣同时拆离, 再将3 号卡脚及卡接结构拆离C柱下护板; (2) 门槛护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。



6.2.2 A 柱上下护板

6.2.2.1 A柱上护板拆卸/安装

注意: A 柱上护板确保与仪表板配合的插脚安装到位;


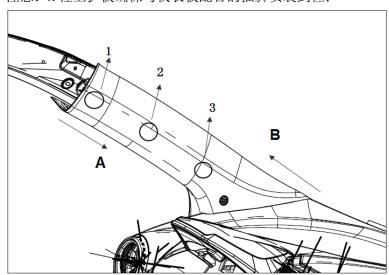


图 6-2-2-1A 柱上护板的拆卸/安装

- (2) 用一字螺丝刀将1一3处卡扣拆掉;
- 1) 先将前门密封条拆掉,可见到固定卡扣; (3) 沿 B 指向将 A 柱拉出仪表台(安装顺序 与以上拆卸顺序相反);

6.2.2.2 A 柱下护板的拆卸/安装

(

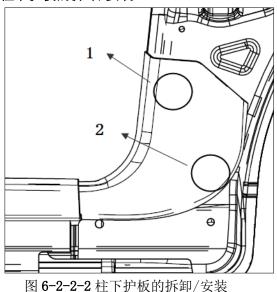

- (1) 如图先将前门槛护板和前门密封条拆 除。
- (2)按顺序将1-2处卡扣拆除即可。
- (3)A 柱下护板的安装顺序与以上拆卸顺序 相同。



6.2.3 B 柱上下护板

6.2.3.1 B柱下护板的拆卸/安装

注意:拆卸B柱上护板时要先将B柱下护板拆除,安装B柱下护板时要先将B柱上护板安装;

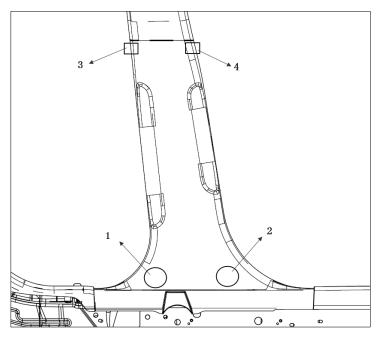


图 6.2.3.1 B 柱下护板的拆卸/安装

- (1) 先将前后门密封条拆除,再将前后门槛 护板拆除,之后松开安全带下端固定螺 栓;
- (2)将1、2处卡脚拆离B柱上护板,再将3、4 处卡扣拆除即可;
- (3)B 柱下护板安装过程与以上拆卸过程相反。



6.2.3. 2 B 柱上护板的拆卸/安装

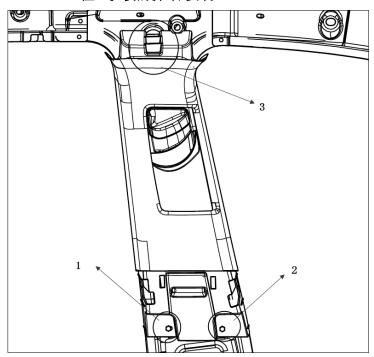


图 6-2-3-2 柱上护板的拆卸/安装

- (1) 先将B柱下护板拆除,再将1、2处螺钉拆除;
- (2)将3处卡扣拆除,拉出B柱上护板即可;

(3)B 柱上护板安装顺序与以上拆卸顺序相 反。

6.2.4 C 柱上下护板

6.2.4.1 C 柱下护板拆卸/安装

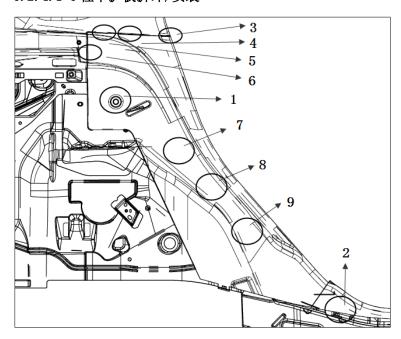


图 6.2.4.1 C 柱下护板的拆卸/安装



- (1) 先将后门槛护板拆除,再将后门密封 条拆除;
- (2) 用一字螺丝刀将1处子母扣拆除,再将 2处螺母拆除;
- (3) 将3-6卡脚拆离C柱上护板,再将7-9的 卡扣拆离钣金;
- (4)C 柱下护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

6.2.4.2 C 柱上护板拆卸/安装

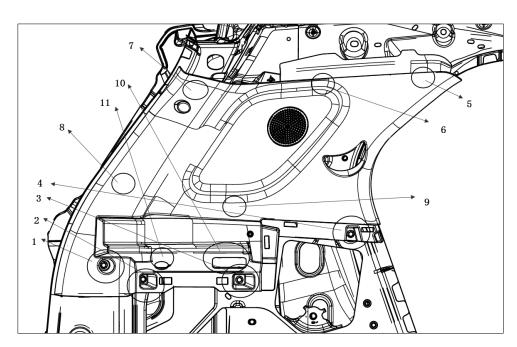


图6-2-4-2 C柱上护板的拆卸/安装

- (1) 先将后背门框密封条拆掉,再将后门密 封条拆掉,之后将后C柱下护板拆掉;
- (2)将1一4号螺栓拆拆除;
- (3) 将10处行李箱照明灯、11处备用12V电源 拆除;
- (4) 再将5-9号卡扣按顺序拆离钣金,即可将 C柱上护板拆下;
- (5)C 柱上护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。



6.3 后背门护板的拆卸/安装

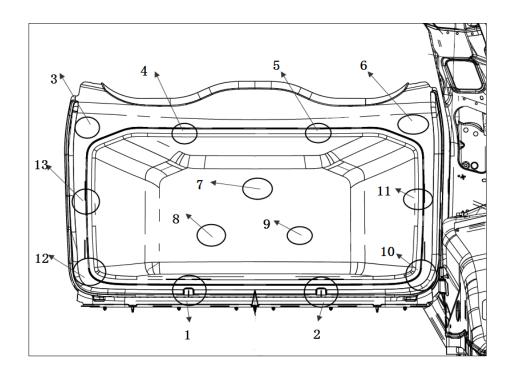


图 6-3-1 后背门护板的拆卸/安装

- (1) 用十字螺丝刀将1、2处螺钉拆除;
- 力将所有卡扣拆离钣金即可;

(3) 安装过程与以上拆卸顺序相反, 但要 (2) 用一字螺丝刀翘起护板边缘,从上边用 注意其中3、6、7三个卡扣具有定位导向作 用,需要先对准再进行安装。

6.4 后围踏板的拆卸/安装

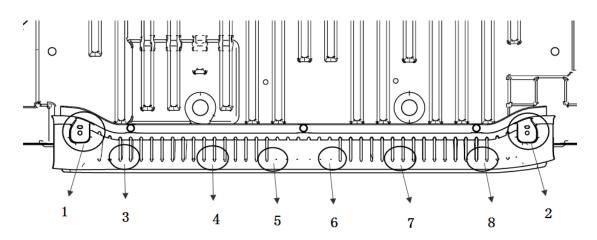


图 6-4-1 后围踏板的拆卸/安装

- (1) 先将后背门密封条拆除,再用套筒将1、
- (2)用力将剩余3-8处卡扣拆离钣金即可;

2处螺栓及绑环拆除;

(3) 安装过程与以上拆卸顺序相反。