
准备工具

十字起	一把
10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	

空调面板拆装 拆卸

- 1. 将电源档位退至 OFF 档
- 2. 断开蓄电池负极
- 3. 拆卸 DVD 屏罩总成
- 4. 拆卸中控装饰条
- 5. 拆卸换挡机构盖板
- 6. 拆卸点烟器盒
- 7. 拆卸中控置物盒
- 8. 拆卸空调面板(与多媒体主机一体)
 - (a) 用十字起拆卸两固定螺栓

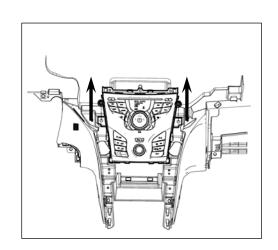

- (b) 用一字起小心撬起周边卡扣
- (c) 取出空调面板,断开后面板接插件

安装

1. 安装空调面板

将空调面板放入固定位置,接上后面接插件,安装固定螺栓

- 2. 安装中控置物盒
- 3. 安装点烟器盒
- 4. 安装换挡机构盖板
- 5. 安装中控装饰条
- 6. 安装 DVD 屏罩总成
- 7. 接上蓄电池负极

