## 1.20 顶棚总成的拆卸/安装

## 1.20.1半包顶棚总成的拆卸/安装

## 1、安全拉手的拆卸

半包顶棚高配有1个安全拉手, 其拆装过程相同。

(1) 先将安全拉手拉下来,用一字起撬起拉手安装盖板

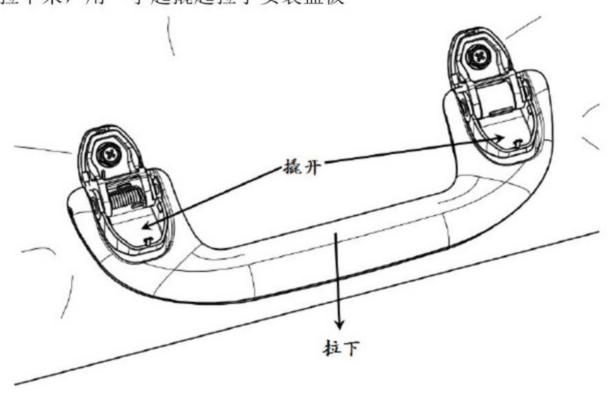


图1.12.3 安全拉手结构示意

(2) 然后用十字起或者套筒将螺栓拧掉,便可以取下整个安全拉手总成。

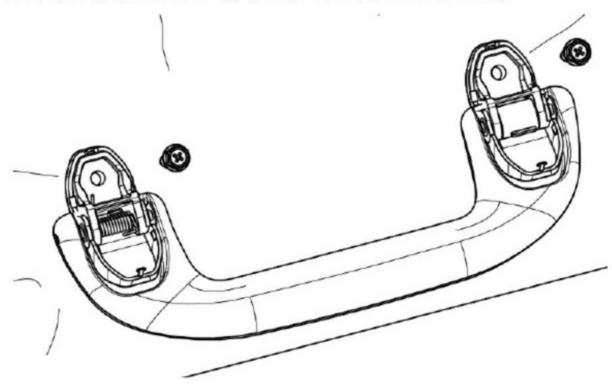


图1.12.4 安全拉手的拆卸

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、尾门框密封条、A 柱上护板、前室内灯、后室内灯和遮阳板等组件后(拆卸方法请详见相关章节),方可进行顶棚的拆卸。

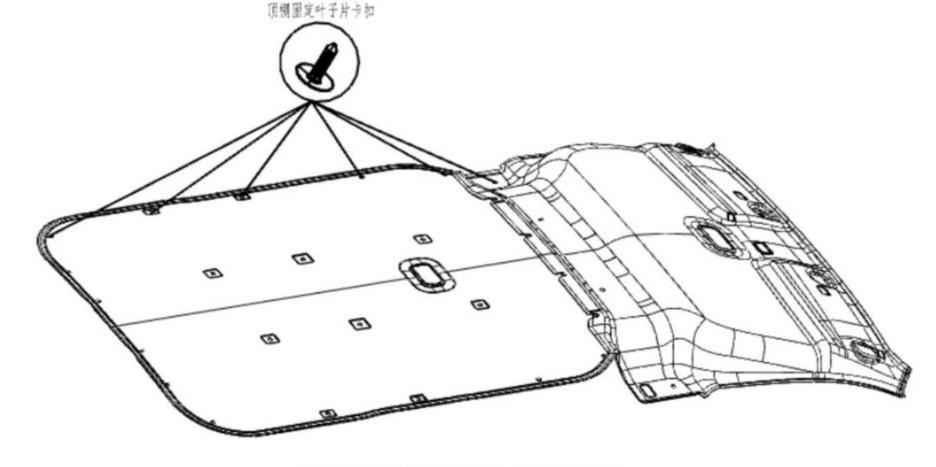


图1.12.1顶棚(半包)拆卸示意图

## 注意:

- (1)、找到顶棚的28个叶子片卡扣的位置(见上图1.12.1),用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱,即可卸下顶棚。
- (2)、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。