1.10 翼子板角饰板的拆卸和装配

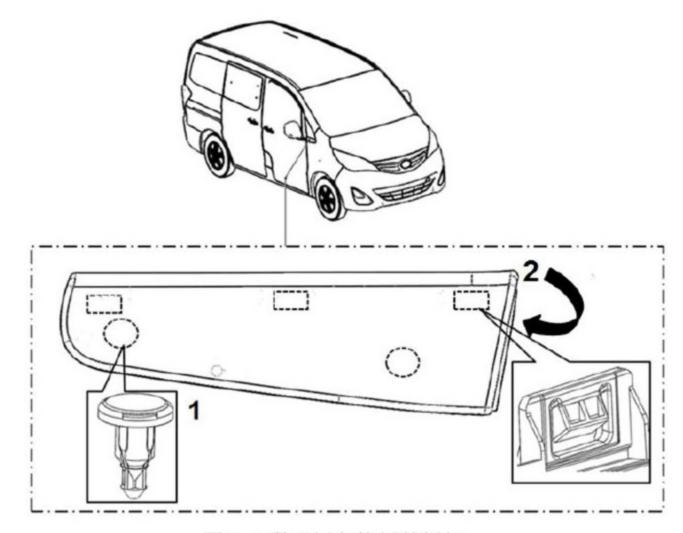


图 1.4 翼子板角饰板的拆卸

- (1)使用缠有保护胶带的一字螺丝刀在图 1.4 翼子板角饰板的拆卸中装卡扣的地方沿与钣金垂直的方向往外撬出前部底边,用双手扣住底边往外拉,使卡扣脱离钣金孔,共2个。
- (2) 翼子板角饰板沿着定边,旋转一定角度后,拉出翼子板角饰板。
- (3) 翼子板角饰板装配顺序和拆卸顺序相反;

注意事项

- a、使用一字螺丝刀撬卡扣时候,小心损坏三角窗玻璃;
- b、不能蛮力拆卸,防止损坏翼子板角饰板卡脚。